




SPECIAL FOR PUMPS SYSTEMS

Max radni pritisak _____ 8 bar
Max radna temperatura _____ 45°C
Min radna temperatura _____ 4°C
Ne-toksični materijali za pitku vodu
Ulaz/izlaz : mesingani navoj 5/4"

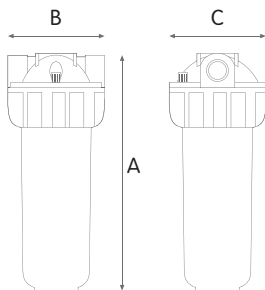

SUITABLE CARTRIDGE	IN/OUT	DIMENSIONS mm		
		A	B	C
10"	1"1/4	341	143	130



polypropylene

FILTER KUCISTE

10"



Professional



O-ring: EPDM.
cartridges with 57 mm
double o-ring collar.
Quick-fit connection for a
perfect tightening and
designed to suit to large
water flow.

RA111T831 SENIOR PLUS 3P DFO CX TS

PERIVI FILTER ULOŽAK

QUICK-FIT DOUBLE O-RING 57 mm



CODE	MODEL	NOMINAL HEIGHT	NOMINAL FILTRATION MICRON	RECOMMENDED FLOW RATE l/h	DIMENSIONS MM		
					A	B	C
RA5015214	RL 10 BX 50 mcr	10"	50	2500	250	70	30

Uložak od poliesterske mrežice: filtracija na 50 mikrona za uklanjanje pijeska, ljuški i hrđe. Vijek upotrebe: 24 mjeseca.
Održavanje: ispiranje svaka 3 mjeseca. Max. radna temperatura: 45°C.



Vaš život , naša kvaliteta , diljem svijeta

Opcenito o proizvodu

- Koristiti samo sa neutralnom vodom Ph (7). Ne koristiti za komprimirani zrak ili plin.
- Poštujte radne uvjete kako je prikazano na naljepnici.
- Ukoliko tlak premaši radne uvjete , zašтите proizvod smanjivacem tlaka.
- Držite dalje od jake svjetlosti
- Zaštitite proizvod od povratnog toka tople vode nepovratnim ventilom.

Instalacija

- Prije montaže, molimo provjerite vodovodne instalacije te ih pravilno zatvorite.
- Zatvorite glavni ventil na dovodu vode.
- Priključite dovod vode na proizvodu oznacenom sa strelicom IN a odvod vode priključite na strani proizvoda oznacenim sa strelicom OUT.
- Spojite sa cijevima , po mogućnosti sa fleksibilnim crijevima.
- Koristite isključivo teflon traku kao sredstvo za brtvjenje na spojevima.
- Preporučujemo instalaciju premošćivanja (By-pass)
- > Nakon instalacije, pustite vodu najmanje 5 minuta prije stavljanja proizvoda u upotrebu.

Održavanje

- Povremeno isperite proizvod hladnom vodom i mekanom spužvom (preporuča se zamjena kucišta filtera najmanje svakih 5 godina).
- Prije otvaranja: zatvorite ventil na glavnom dovodu vode I smanjite pritisak na filteru pomocu laganog odvrtnja glave filtera.
- Isperite ili promijenite uložak filtera slijedeci indikacijske oznake prikazane na LISTI ULOŽAKA.
- > **POZOR: jamstvo neće važiti ukoliko uporabljavate uloške koji nisu originalni Atlas Filtri® ulošci.**